

Kalvosuojakytkin lauennut.

- LP-80H
- LP-80HN
- LP-100H
- LP-120H

Kalvon repeytymä,
ulkoinen tärinä


Irrota kotelon yläosa.

Irrota tätä varten kotelon alaosan päällä olevat 4 ruuvia.


Käännä lauennut kalvosuojakytkin (kuva 6) takaisin ruuvimeisselin avulla (kuva 7).

Palautustulppa voi olla joko vasemmalle tai oikealle päin kääntyneenä

Palautuksen yhteydessä on kuultava selkeä – sisäinen – napsahdus.

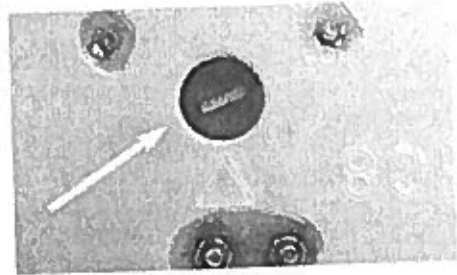

Kuva 6: Kalvosuojakytkin lauennut.

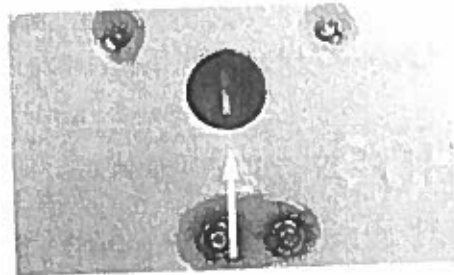

Kuva 7: Kalvosuojakytkin ei lauennut.